

LAKOTU VIRSMU KOPŠANAS INSTRUKCIJA



Dabīgā koka uzbūve un struktūra virsmai piešķir īpašu noskaņu. Apstrādājot grīdu ar profesionālajām Berger-Seidle lakām Jūs šo dabīgā un dzīvā koka noskaņu pastiprināsiet, kā arī pasargāsiet virsmu no mitruma, netīrumiem un noslogojuma. Ar profesionālajām Berger-Seidle lakām lakotas grīdas kopšana Jums nesagādās nekādas rūpes. Pareizi tīrīta un kopta virsma būs pasargāta un kalpos ilgi. Svarīgi ir izmantot tikai speciālus lakotām virsmām paredzētus kopšanas un tīrīšanas līdzekļus.

Ja vēlaties, lai virsma, ar savu dabiskumu un izturību, Jūs priecē vēl daudzus gadus, ievērojiet zemāk aprakstītos tīrīšanas un kopšanas nosacījumus.

Vispārējie noteikumi

Lakotu virsmu drīkst noslogot tikai pēc 8-14 dienām. Šajā laikā laka kristalizējas (pilnībā sacietē). Pa lakotu virsmu var uzmanīgi staigāt jau pēc 48 stundām. Jo saudzīgāk pret grīdu izturēsieties pirmajās dienas, jo labāka un izturīgāka tā būs turpmāk. Pirmajās 8-14 dienas grīdu drīkst tīrīt tikai ar slotu vai putekļusūcēju. Nekādā gadījumā virsmu nemazgāt, neslapināt, uz grīdas neklāt pakļājus. Mēbeles un citus sadzīves priekšmetus telpā ienest un novietot uzmanīgi, nevelkot pa grīdu. Pēc laka kristalizēšanās laika, pirms grīdas noslogošanas, tai ir jābūt apstrādātai ar šķidro vasku.

Atkarībā no laka nodilumizturības un noslogojuma, virsmai ir atšķirīga nodiluma pakāpe. Jo lielāka slodze grīdai un jo mazāka laka nodilumizturība, jo biežāka virsmas kopšana ir nepieciešama.

Pirmreizējā kopšana

Pirms grīdu sāk noslogot ir nepieciešams uzklāt šķidro vasku Brilliance Everclear, ar kopšanas līdzekļa uzklāšanas instrumentu Wischviesel (skat. 1. att.) vai vilnas lupatu. Šķidro vasku uz virsmas drīkst klāt ne ātrāk, kā 8-14 dienas pēc lakošanas.

Pirms šķidrā vaska uzklāšanas, virsmai ir jābūt tīrai un sausai. Ja virsma tika lietota, tad sākumā tā kārtīgi jāiztīra ar putekļusūcēju. Pēc tam kārtīgi jāizmazgā ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94 pielietu ūdenim, apmēram 50-100 ml uz 10 litriem ūdens. Pēc tam uz tīras, sausas virsmas jāuzklāj šķidro vasku, plānā, vienmērīgā kārtiņā. Virma nav jāpulē. Nestaiģāt pa virsmu, līdz vasks nav pilnīgi nožuvis. Žūšanas laiks, apmēram 30-60 minūtes. Šķidrās vasks Brilliance Everclear ir pieejams spīdīgs, matēts, pretslīdes un antistatisks. Patēriņš nešķaidītā veidā, apmēram, 30 m² ar 1 litru.

Tikai pēc pirmreizējās kopšanas grīdu ir atļauts mazgāt un pilnībā noslogot.

Lai izvairītos no skrāpējumiem, zem galdu un krēslu kājām jāpielīmē speciālie, mīkstie paliktņi. Atpūtas un biroja krēsliem jāsarūpē speciālie, mīkstie riteņi. Zem mēbeļiem ar riteņiem var likt arī speciālus, caurspīdīgus pakļājus.

Ikdienas tīrīšana un kopšana

Koka grīdu, nekādā gadījumā, nav atļauts mazgāt ar pārāk slapju lupatu vai tvaika putekļusūcēju! Ūdens un tvaiks iespējams pat nelielās šuvītēs, savienojuma vietās un bojā koku.

Sausā tīrīšana tiek veikta ar birsti vai putekļusūcēju. Lielāki netīrumi, piemēram, smiltis vai akmentiņi, var saskrāpēt lakotas grīdas virsmu. Regulārai grīdas mazgāšanai tiek izmantots šķidrās vasks Brilliance Everclear, kuru pielej 100-200 ml uz 10 litriem ūdens. Reizi pa reizei grīdas mazgāšanai tiek izmantots tīrīšanas līdzeklis Brilliance Cleaner L94, kuru pielej 40-100 ml (atkarībā no virsmas netīrības pakāpes) uz 10 litriem ūdens.

Pleķus un vietas, kuras grūti mazgājās var attīrīt uz lupatas uzlejojot nešķaidītu tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94 un attiecīgo vietu kārtīgi mazgājot. Tūlīt pēc tam attiecīgo vietu kārtīgi nomazgāt, vairākas reizes, ar ūdeni un mitru lupatu. Traipu tīrīšanai, nekādā gadījumā neizmantojot agresīvus mājas tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt virsmu, radīt taukainus pleķus, šķīdināt vaska aizsargkārtu u.t.t.

Ieteicams, katru reizi, kad mazgājiet grīdu lietot šķidro vasku Brilliance Everclear, jo tas aizsargās lakotu virsmu. Un reizi pa reizei grīdu mazgāt ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94, jo tas noņems netīro vaska aizsargkārtu. Mēs iesakam: 2-3 reizes mazgāt ar šķidro vasku un 1 reizi ar tīrīšanas līdzekli. Šādi tiek saglabāta virsmas aizsargāta un tiek nomazgāta netīrā vaska kārtiņa.

Ja grīdai ir liela slodze, tad reizi pa reizei šķidro vasku Brilliance Everclear vajag uzklāt nešķaidītu, pirms tam virsmu kārtīgi izmazgājot ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94.

Lakotas virsmas kopšanai regulāri ir jāizmanto vasku saturošs kopšanas līdzeklis Brilliance Everclear, jo, staigājot pa virsmu vaska aizsargkārtā tiek noberzta. Ja vaska aizsargkārtiņu neatjauno, virsma kļūst neaizsargāta un ar laiku tiek noberzta laka vietās, kur ir lielāka slodze (pie durvīm, pie galda u.c.). Ja laka būs nonēšāta līdz kokam, tad vietās, kur koks ir bez laka, tas kļūs tumšāks. Grīda izskatīsies netīra, pleķaina un to nomazgāt nebūs iespējams. Tad atliks vienīgi grīdas slīpēšana un lakošana. Tāpēc ikdienas kopšana lakotai grīdai ir īpaši svarīga.

Ar Brilliance Everclear mazgāšanas biežums

Vidēji noslogotām grīdām dzīvojamās telpās, ar Brilliance Everclear šķidro vasku ir jāmazgā 1-3 reizes mēnesī.

Stipri noslogotām grīdām, piemēram skolās, bērnu dārzos, krogos, veikalos, lielajos birojos u.c. – katru dienu.

Lietojot šķidro vaku ilgāku laiku, uz grīdas izveidojas bieža vaska aizsargkārtā, kurā sakrājušies netīrumi. Šo vaska kārtu ir jānoņem ar Brilliance Cleaner L94 un jāatjauno Brilliance Everclear aizsargkārtā, kā aprakstīts pirmreizējā kopšanā.

Ar Brilliance Cleaner L94 mazgāšanas biežums

Vidēji noslogotām grīdām dzīvojamās telpās ar tīrīšanas līdzekli ir jāmazgā reizi mēnesī.

Stipri noslogotām grīdām, piemēram skolās, bērnu dārzos, veikalos, lielajos birojos u.c. – 1-3 reizes nedēļā. Nepieciešamības gadījumā biežāk.

Ģenerālā tīrīšana

Lakotas grīdas vaska aizsargkārtā, pēc ilgākas tās lietošanas, ir jāatjauno, jo tajā sakrājas smilšu graudiņi un netīrumi. Ja grīda ir ļoti netīra un vizuāli nepievilcīga, ir jāveic ģenerālā tīrīšana ar Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas līdzekli. Ģenerālo tīrīšanu veic vienu reizi trijos mēnešos, nepieciešamības gadījumā biežāk. Intervāls starp virsmas ģenerālo tīrīšanu ir atkarīgs no grīdas noslogojuma. Veicot ģenerālo tīrīšanu no virsmas tiek noņemti visi netīrumi, pleķi un netīrā vaska aizsargkārtiņa.


Vispirms grīda jāizmazgā ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94 atšķaidītu no 1:5 līdz maksimāli 1:1 ar ūdeni (koncentrācija ir atkarīga no virsmas netīrības pakāpes un vaska kārtas biezuma). Pēc tam vairākas reizes grīdu mazgā ar tīru ūdeni, lai noņemtu visus atmazgātos netīrumus. Pamatīgākai grīdas tīrīšanai iesakām izmantot pulējamo mašīnu ar zaļo filci vai rokas instrumentu ar zaļo filci. Pirms jaunas vaska kārtas klāšanas grīdai ir jābūt pilnīgi sausai un tīrai. Aizsargkārtas atjaunošanai uz virsmas ir jāuzklāj nešķaidīts šķidrās vasks Brilliance Everclear plānā, vienmērīgā kārtiņā. Uzklāšanai iesakām lietot vilnas lupatu vai speciālo uzklāšanas instrumentu Wischviesel (skat. 1.att.). Pēc virsmas nožušanas to var noslogot un lietot kā parasti. Tagad grīda ir atkal tīra un skaista!

Telpas klimats

Koka grīda reaģē uz jebkurām temperatūras un gaisa mitruma izmaiņām telpā. Šī iemesla dēļ, grīdas izturība un izskats, lielā mērā, ir atkarīgs no cilvēka radītā klimata telpā. Optimālā telpas temperatūra ir 20-23°C, pie relatīvā gaisa mitruma 50-60%. Atbilstošu klimatu telpā uztur ar gaisa mitrinātājiem (ziemas sezonā), mitruma nosūcējiem (vasaras sezonā), kā arī ar telpaugiem. Atbilstošu klimatu telpā uztur ar gaisa mitrinātājiem (ziemas sezonā) un mitruma nosūcējiem (vasaras sezonā), kā arī ar telpaugiem. Lai kontrolētu telpas klimatu, ir ieteicams izmantot mitruma un temperatūras mērīšanas ierīci - hidrometru. (skat. 2.att.). Mainoties telpas klimatam, grīdā var veidoties spraugas.

Tehniskās instrukcijas datiem ir informatīvs materiāls, kurā iekļauti lakotas virsmas kopšanas ieteikumi. Tehniskā informācijas lapa nav garantijas vai kvalitātes apliecinājums. Izdodot jaunu tehnisko instrukciju šī informācija lapa zaudē savu derīgumu.

Berger-Seidle ir profesionālo produktu līnija dažādu virsmu apstrādei un aizsardzībai. Ar Berger-Seidle lakām lakotās grīdas iesakām kopt ar Berger-Seidle kopšanas līdzekļiem, jo tie ir īpaši radīti šīm lakām. Kopjot grīdas ar citiem kopšanas līdzekļiem nevar garantēt grīdas kalpošanas ilgumu un kvalitāti.

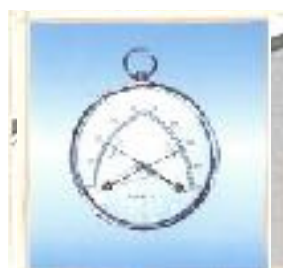

1.att.

2.att.

Importētājs

Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"

Rīga, A Čaka iela 107

Tālrunis: +371 67843844, 67843845

Fakss: +371 67272792, Mob.: +371

26177888

E-mail: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>